



## TORNEIRAS ENTRADA VERTICAL (MESA)

Limpe a superfície e aplique massa de vedação (\*não acompanha o produto) na louça ou tampo, conforme o desenho abaixo. Passe a canopla(1) e o suporte(2) por baixo da torneira e passe todo o conjunto pelo furo da louça ou do tampo, alinhando-a para a frente. Pela parte de baixo da louça ou tampo, encaixe na torneira o protetor anti-atrito(3) e a porca arruela(4). Em seguida, rosqueie a porca arruela apertando-a firmemente até que a torneira fique bem fixa. A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída d'água através de uma ligação flexível(5) (vendida separadamente), preferencialmente CARNEIRO.

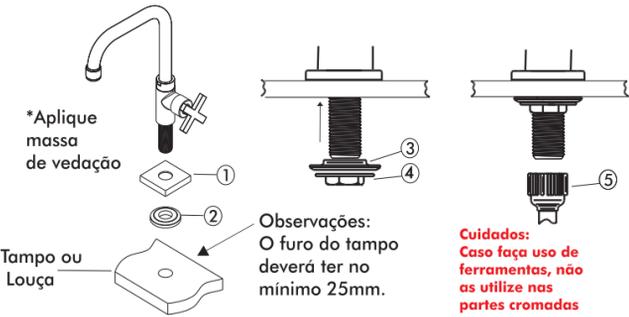

## TORNEIRAS ENTRADA HORIZONTAL (PAREDE)


Antes de instalar, **feche o registro geral**. Retire a bica móvel(1) da torneira desrosqueando a porca(2) manualmente. Coloque a canopla(3) e o suporte(4) na torneira. Aplique a fita de vedação (não acompanha o produto). Encaixe o filtro anti-resíduos dentro da torneira. Rosqueie a torneira no ponto d'água até fixá-la firmemente, caso não esteja na posição correta, **não use ferramentas ou força excessiva**, retire a torneira e coloque ou retire o necessário da fita de vedação. Recoloque a bica na torneira, até o limite da trava(5) rosqueando a porca(2) manualmente.

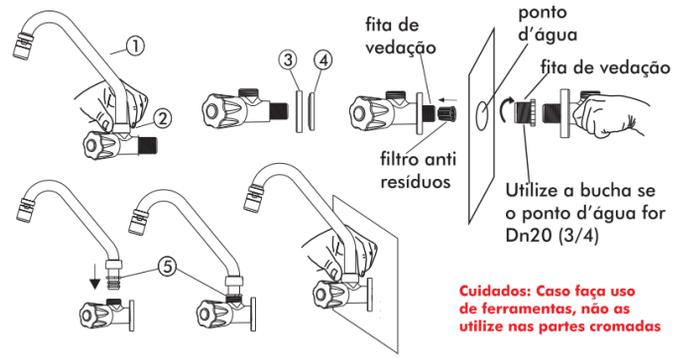

## MISTURADORES ENTRADA VERTICAL (MESA)

Antes de instalar, **feche o registro geral**. Retire a bica móvel do misturador desrosqueando a porca manualmente. Observe a distância entre os pontos de água. (200MM)


Limpe a superfície e aplique massa de vedação (não acompanha o produto) no tampo, conforme o desenho abaixo. Passe a canopla(1) e o suporte(2) por baixo da torneira e passe todo o conjunto pelo furo do tampo. Pela parte de baixo do tampo, encaixe no misturador o protetor anti-atrito(3) e a porca arruela(4). Em seguida rosqueie a porca arruela apertando-a firmemente até que o misturador fique bem fixo. O misturador deverá ser conectado ao ponto de saída d'água através de duas ligações flexíveis\* (5), preferencialmente CARNEIRO. \*vendido separadamente.

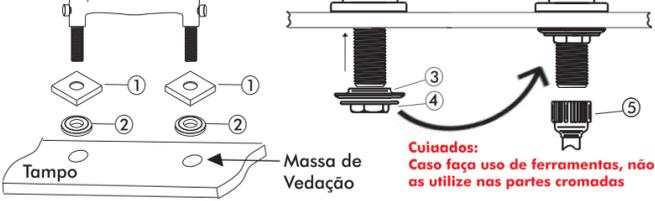

## TORNEIRA TEMPORIZADAS (MESA OU PAREDE)

### MANUTENÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO


**-LIMPEZA DO MECANISMO:**  
Para a **manutenção preventiva periódica**, desrosqueie o acabamento com auxílio de uma chave

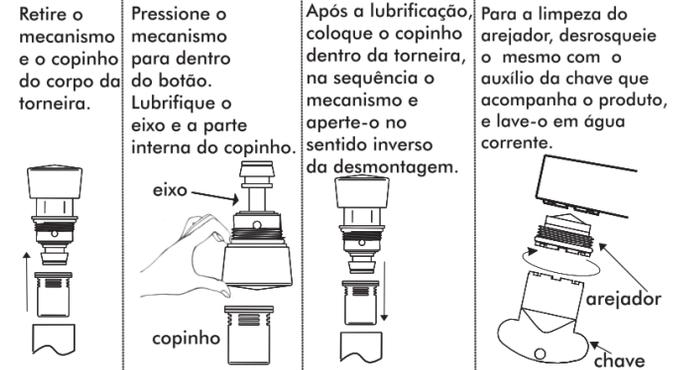


## MISTURADORES ENTRADA HORIZONTAL (PAREDE)

Antes de instalar, **feche o registro geral**. Retire a bica móvel do misturador desrosqueando a porca manualmente. Observe a distância entre os pontos de água. (min 195mm e máx 215mm)

Instale os excêntricos nos pontos de água c/ auxílio de ferramentas tomando cuidado que fiquem nivelados e firmes na parede.

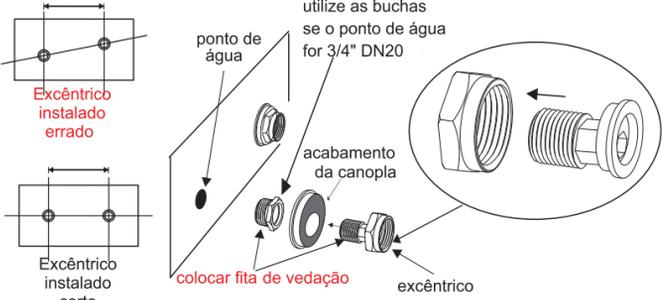


Instale o corpo do misturador no excêntrico, rosqueando a porca até fixá-la firmemente no corpo do misturador. Se necessário utilize ferramenta nas porcas, **NUNCA** nas partes cromadas, pois poderá danificar o produto.

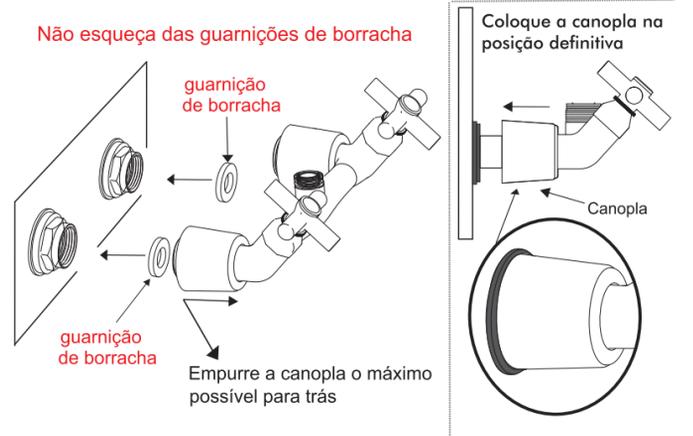

## COMO INSTALAR O PURIFICADOR

**Feche o registro geral**. Manualmente no sentido anti-horário desrosqueie a tampinha(1) do lado onde ficará o purificador (no caso de misturador). Se a conexão da mangueira do purificador for de 1/2", rosqueie no corpo do misturador o adaptador A e finalize conectando a mangueira do purificador. **Todos os adaptadores contêm vedantes, não sendo necessário a utilização de fita veda-rosca.**

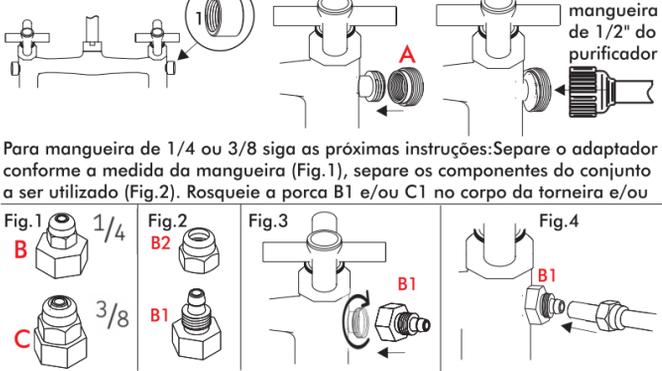

misturador (Fig.3). Pegue a mangueira do purificador e passe-a pelo furo da porca B2 e/ou C2, em seguida encaixe a mangueira na porca B1 e/ou C2 (Fig.4). Finalize rosqueando a porca B2 e/ou C2 até fixá-la firmemente na porca já fixada no corpo da torneira ou misturador (Fig.5).

### 8 COMO INSTALAR A BICA

Coloque a bica na torneira, rosqueando a porca até fixá-la firmemente no corpo do misturador. **Não utilize ferramentas**


### 9 MANUTENÇÃO E USO DO AREJADOR

Para a limpeza do arejador, desrosqueie manualmente, retire o dispersor da capa e lave-os em água corrente. Monte no sentido inverso.




## COMO INSTALAR A DUCHA HIGIÊNICA

Desrosqueie o flexível do corpo da ducha (Fig.1). Monte primeiro a canopla e o suporte, aplique fita de vedação na rosca (Fig.2). Rosqueie o conjunto no ponto de água (Fig.3). Rosqueie o flexível no corpo, não esqueça da guarnição (Fig.4). Marque a posição do suporte do gatilho, observando que o flexível não encoste no piso e nem fique abaixo da linha do registro, use broca de 6mm (Fig.5). Apoie o gatilho no suporte. Para ducha com derivação observe as figuras abaixo (6 e 7)

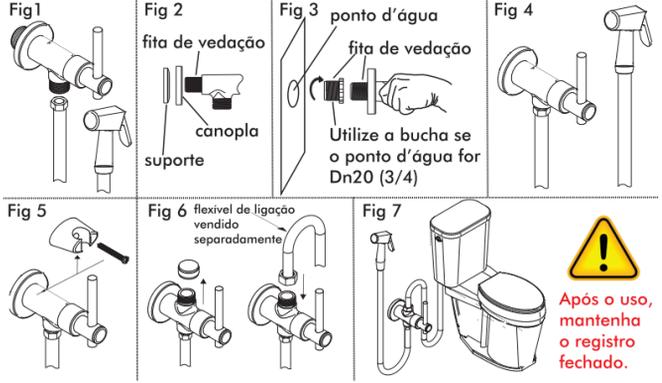

## COMO SUBSTITUIR O MECANISMO DE VEDAÇÃO

**Feche o registro geral**. Desrosqueie-o sempre no sentido anti-horário, para a montagem no sentido horário

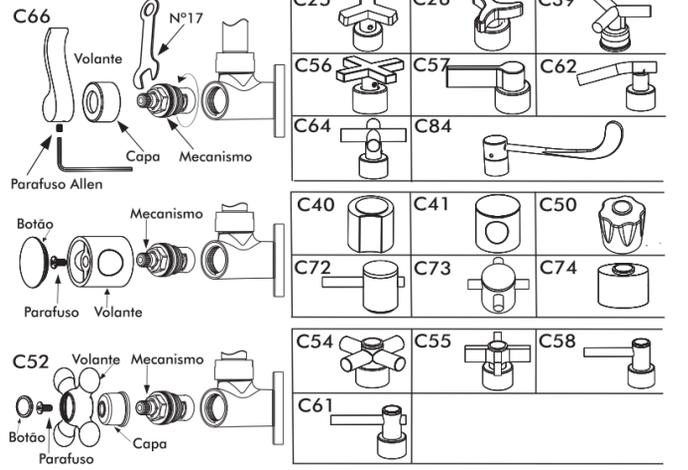


## MISTURADORES E TORNEIRAS COM TUBO FLEXÍVEL

### ATENÇÃO: LEIA ESTE FOLHETO ANTES DA UTILIZAÇÃO DA TORNEIRA!

#### INSTALAÇÃO

- \*Instalar em água adequada ao uso em geral.
- \*No modelo de parede retire a bica manualmente, utilizando somente o corpo da torneira para a instalação.
- \*Não utilize ferramentas no modelo de parede.
- \*Utilizar fita veda-rosca (parede) ou massa de vedação (mesa) para uma perfeita vedação. (Não acompanha o produto.)
- \*Instale a torneira no local, apertando-a até que fique firme e na posição adequada.
- \*Acionamento de abertura com apenas 1/4 de volta.

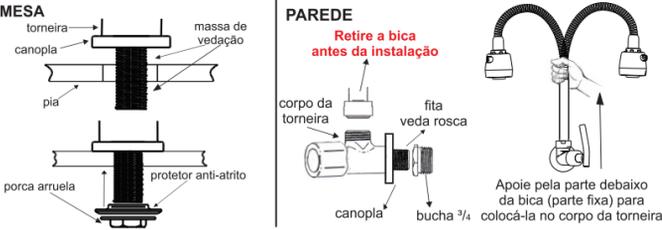

**-PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM GARANTIA DE 90DD (ART. 26 PARÁG. II)**  
Adquiridas individualmente conforme a necessidade:  
Arejador e bica flexível

### USO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

#### COMO UTILIZAR O TUBO FLEXÍVEL:

Coloque-o na posição que fique mais confortável (Fig.1). Para movimentá-lo gire de um lado para outro sem fazer movimentos bruscos e forçados. **O tubo não deverá ser usado como tubo articulado.** (Fig.2), pois a função do tubo é somente a praticidade na altura e sendo um tubo flexível semi rígido ao ser movimentado com exatidão de um lado para o outro ocorre o desligamento da mangueira interna, ocasionando vazamento pelas dobras do tubo.

#### **NUNCA RETIRE OS TERMINAIS NAS EXTREMIDADES DO TUBO**

#### **-LIMPEZA DO AREJADOR:**

(Para maior durabilidade **limpe-o periodicamente**)

Desrosqueie o mesmo girando-o anti horário, deixe submerso em água e sabão neutro por 20 minutos, lave-o em água corrente e monte no sentido horário.

#### **-LIMPEZA DO ACABAMENTO: (Cromo)**

Limpe periodicamente, **pele menos uma vez por semana**, apenas com pano macio, água e sabão neutro (podendo ser usado produtos próprios para peças cromadas). Nunca utilize palha de aço, esponja dupla face ou produtos químicos e abrasivos. Utilize uma escova de cerdas macias e pequena para a limpeza do tubo na parede, para evitar o acúmulo de sujeira entre as dobras. A falta da limpeza periódica suspende toda a garantia do cromo.

